

# Pflegeanleitung

## Kährs Reinigung (für alle versiegelten Böden)



Holzboden zuerst gründlich von allem losen Schmutz befreien.

Staubsaugen ist hier die beste Wahl.



Kährs Cleaner ist hauptsächlich für alle versiegelten Parkettoberflächen geeignet.

Es sollte jedoch nicht bei jedem Feuchtwischen Cleaner verwendet werden.



Wichtig! Kährs Cleaner im Verhältnis von ca. 1:50 (20 ml pro 10 Liter) ins Wischwasser geben.

Hinweis auf der Flasche beachten.




Das Putztuch, am besten eignet sich dafür ein Baumwolltuch, gut auswringen

Keine Mikrofaser-Tücher verwenden!



Boden mit geeignetem Wischsgkb.chmop reinigen.

Keine Fuselmop verwenden, da diese Spritzer und zu viel Wischwasser auf der Holzoberfläche zurücklassen.

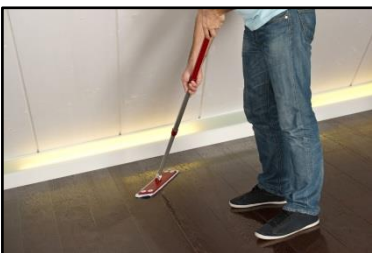

Wichtig: Nur nebelfeuchte Reinigung!

Feuchtfilm sollte in einer Minuten wieder trocken sein.

## Nettoyage Kährs (pour tous les sols vernis)



D'abord, il faut nettoyer le sol de toute saleté. De préférence avec un aspirateur.  
(Nettoyage humide si nécessaire.)



Kährs Cleaner est adapté à toutes les surfaces en parquet vernis.  
Cleaner ne devrait toutefois pas être utilisé lors de chaque nettoyage humide.



Mise en garde!


Verser Kährs Cleaner dans l'eau de lavage  
(dilution: environ 30 ml pour 10 l d'eau).  
Observer les indications sur le flacon.



Bien éssorer le chiffon de nettoyage, un chiffon en coton est particulièrement bien adapté.  
Mise en garde: ne pas utiliser de tissus en microfibres!



Nettoyer le sol avec un balai à récurer adapté.  
Ne pas utiliser des pattes à récurer en peluches et ne pas laisser des éclaboussures et un surplus d'eau de lavage à la surface du bois.

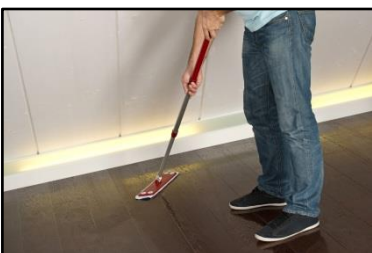

Mise en garde !

Laver uniquement avec une patte humide et bien essorée!  
La pellicule d'eau doit être sèche au bout d'une minute.